
INFORMATIVO


TROCA DE IMPULSOR COM SISTEMA STOP SPLINE (TRAVA NAS ESTRIAS)

ZENSA.com.br

COMO TROCAR IMPULSOR COM SISTEMA STOP SPLINE

Em todo motor de partida que possui o sistema stop spline, o batente que limita o avanço do impulsor está no eixo induzido ou eixo da planetária. Esse sistema consiste em uma estria **passante** e outra **bloqueada**.

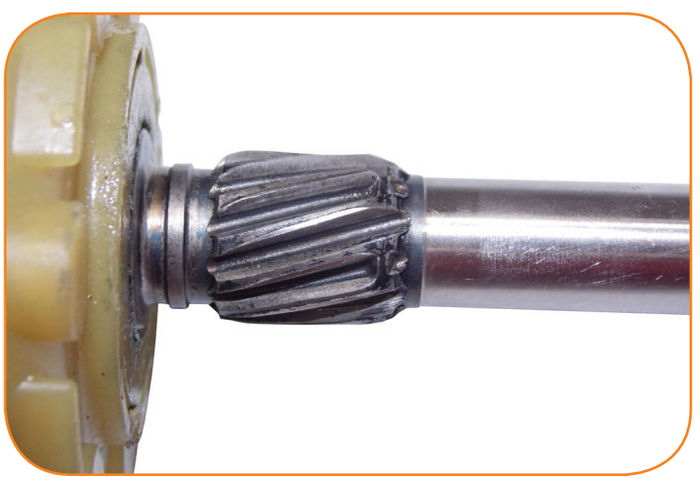

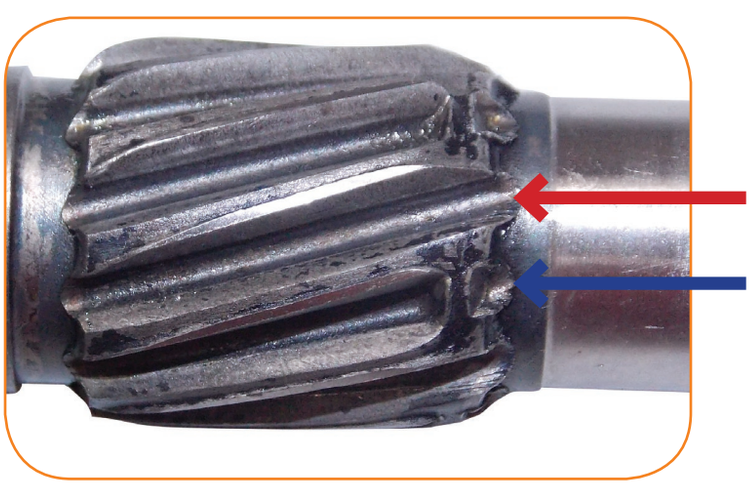


PROCEDIMENTOS

O procedimento para troca do impulsor para motores com esse sistema deverá seguir os seguintes passos:


1º PASSO

Retire o anel/arruela limitadora (seta).

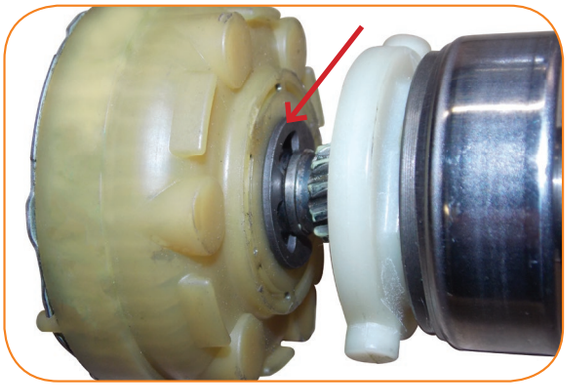


2º PASSO


Movimente o impulsor em **sentido** do mancal da planetária e faça um pequeno **giro** para mudar a estria do impulsor com a estria livre do eixo do induzido/planetária.

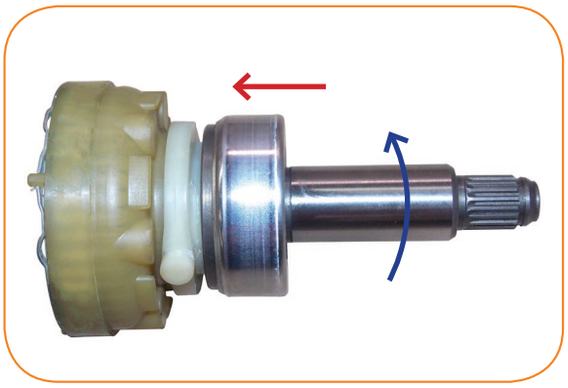

3º PASSO


Substitua o impulsor com falha por um novo impulsor ZEN e repita o 2° passo agora com intuito de travamento nas estrias.

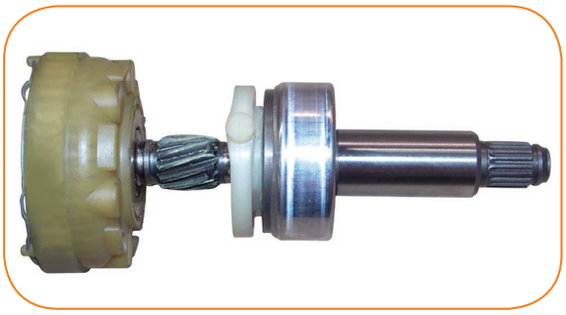

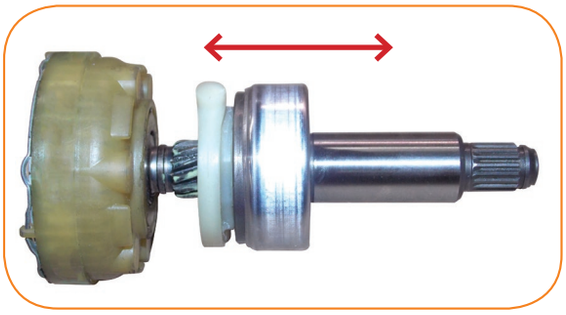

4º PASSO

Recoloque o anel/arruela limitador.

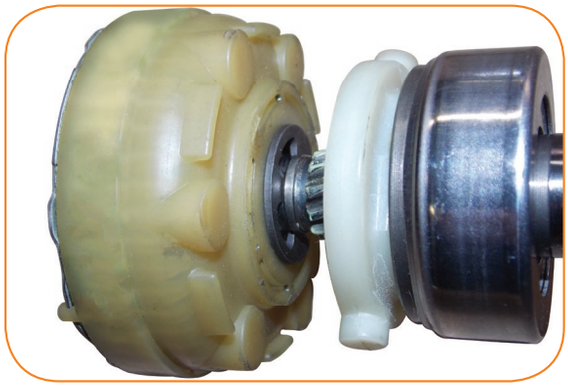

5º PASSO

Certifique-se que o impulsor não sai das estrias do eixo induzido ou planetária e remonte o motor de partida.

ZEN S.A. Indústria Metalúrgica
Guilherme Steffen, 65
88355-100 - Brusque - SC - Brasil
ZENSA.com.br